


Подключение IP камер Amatek к ПО «VideoNet»

Для совместной корректной работы камер Amatek и продукта на платформе «VideoNet» необходимо произвести предварительную настройку параметров камеры.

- 1. Подключите камеру к локальной сети и включите ее.
- 2. Установите на ПК программу IP search. Установочный файл находится на прилагаемом к камере CD диске; также вы можете скачать его с сайта <u>www.amatek.su</u>.
- 3. Запустите программу поиска, нажмите кнопку Search в нижней части окна.


Замечание. Ваш ПК и камера должны находиться в одном сегменте сети.

4. Выделите (отметьте чекбокс) вашу камеру в списке найденных устройств. Опознать камеру вы можете по ее названию либо по MAC адресу, информация об этом находится на шильде камеры.

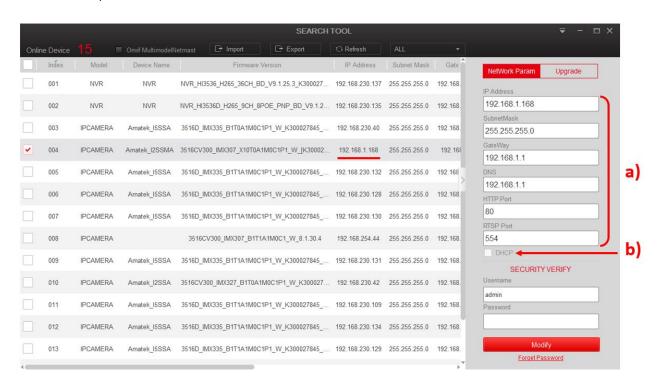


- 5. При первом включении камера имеет IP адрес по умолчанию. В данном случае это 192.168.1.168. Его необходимо изменить. Сделать это можно двумя способами:
 - а) Вручную заполните поля в правой части окна программы значениями, полученными от вашего администратора локальной сети, или
 - b) Поставьте флажок DHCP (при наличии в сети DHCP сервера).
- 6. Введите корректные логин и пароль (по умолчанию логин: admin, пароль: admin).
- 7. Нажмите кнопку Modify. Через некоторое время камера перезагрузится с новыми параметрами для подключения к вашей локальной сети.



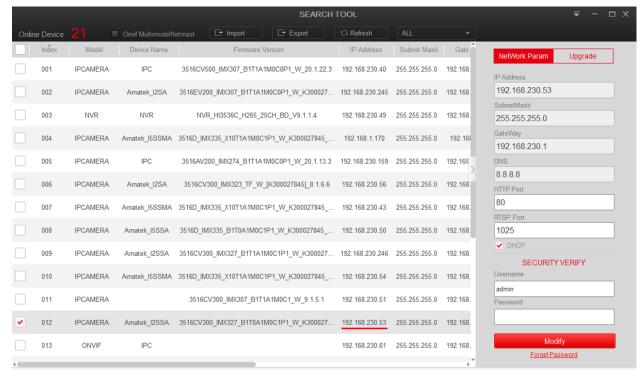


После перезагрузки камера готова к работе с «VideoNet».

8. Запустите ПО «VideoNet», перейдите в модуль «Мастер добавления устройств» и в окне ниже среди найденных устройств выберите вашу камеру по IP адресу.

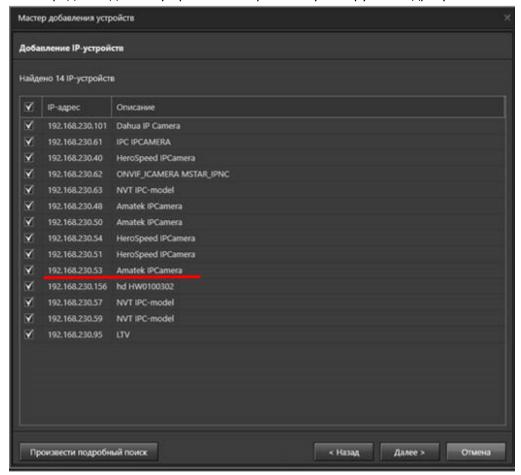

9. Нажмите «Далее» и заполните поля логина и пароля:



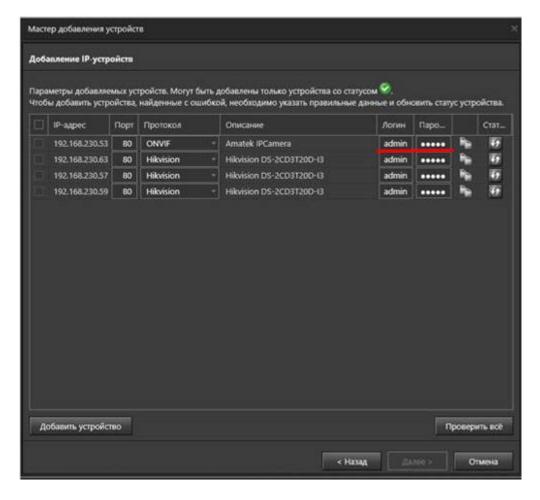

10. Далее действуйте в соответствии с инструкциями к ПО «VideoNet».